# Fernbedienung RG10A – Tastenübersicht

Kurzanleitung zur Bedienung der Klimaanlage

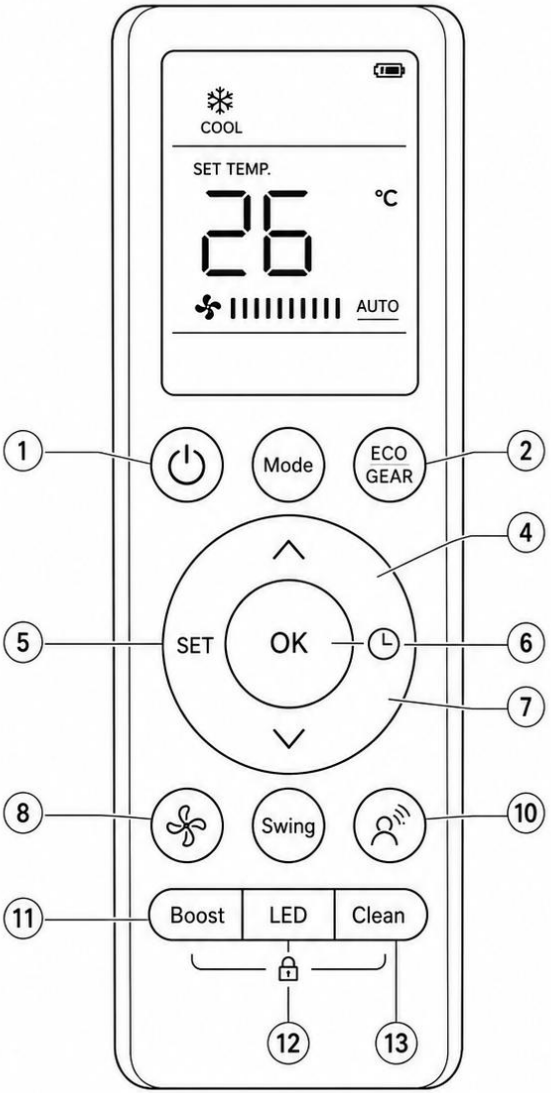


1. **Ein/Aus**
   Gerät ein- oder ausschalten.
2. **Mode**
   Betriebsart wählen: Auto, Kühlen, Heizen, Entfeuchten oder Lüften.
3. **ECO GEAR**
   Energiesparmodus.
4. **Temperatur + / -**
   Temperatur höher oder niedriger einstellen.
5. **SET**
   Zusatzfunktionen auswählen.
6. **OK**
   Auswahl bestätigen.
7. **Timer**
   Ein- oder Ausschaltzeit einstellen.
8. **Lüfter**
   Lüfterstufe auswählen.
9. **Swing**
   Luftauslass automatisch schwenken.
10. **Follow Me / Komfortfunktion**
    Temperatursteuerung in der Nähe der Fernbedienung bzw. Komfortfunktion (modellabhängig).
11. **Boost**
    Schnelles Kühlen oder Heizen.
12. **LED**
    Display bzw. Anzeige am Innengerät ein- oder ausschalten.
13. **Clean**
    Selbstreinigungsfunktion aktivieren.

ⓘ **Hinweis:** Je nach Klimagerät können einzelne Funktionen abweichen oder nicht verfügbar sein.

## Anleitung zur richtigen Einstellung der Klimaanlage

Für ein angenehmes Raumklima empfehlen wir, die Klimaanlage auf 22 bis 24 °C einzustellen.

In diesem Temperaturbereich arbeitet die Klimaanlage besonders effektiv und sorgt für eine angenehme Kühlung des Zimmers.

Bitte beachten Sie:
Die eingestellte Temperatur ist die gewünschte Raumtemperatur, nicht die Temperatur der Luft, die aus der Klimaanlage kommt.

Die Klimaanlage bläst beim Kühlen immer kalte Luft aus, meist mit etwa 16 °C, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

Eine sehr niedrige Einstellung, zum Beispiel 16 oder 18 °C, kühlt den Raum nicht unbedingt schneller.

Sie kann dazu führen, dass die Klimaanlage länger läuft, mehr Energie verbraucht und der Raum unangenehm kalt wird.

Außerdem kann bei einer zu niedrigen Einstellung Eis an den Lamellen der Klimaanlage entstehen.

Dadurch wird der Luftstrom behindert, die kalte Luft kann nicht mehr richtig ausgeblasen werden und das Zimmer kühlt schlechter.

Im ungünstigen Fall kann sich der Raum dadurch sogar wieder aufheizen, obwohl die Klimaanlage eingeschaltet ist.

Für den besten Komfort empfehlen wir daher:

Stellen Sie die Klimaanlage auf 22 bis 24 °C ein.
So erreichen Sie eine angenehme Temperatur und die Anlage arbeitet effizient und zuverlässig.